


Yealink

SIP-телефон SIP-T46U



Краткое руководство

Комплектация

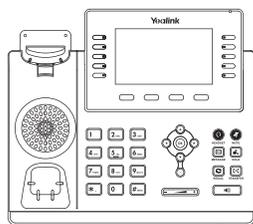

SIP-телефон



Трубка



Провод для подключения трубки



Краткое руководство



Ethernet-кабель



Адаптер питания
(Опционально)



Подставка




Крепление на стену
(Опционально)



Примечание: не рекомендуется использовать аксессуары от других производителей. Использование сторонних аксессуаров может привести к снижению производительности.

Установка телефона



1. Прикрепите подставку, как показано на рисунке:

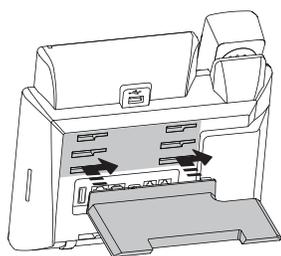

А

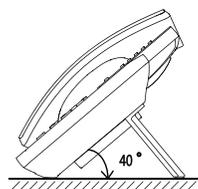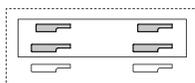



Б

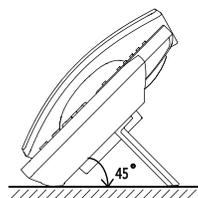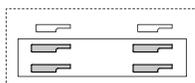

Установка на столе

Примечание: телефон может быть закреплен на стене. Порядок монтажа телефона на стену указан в руководстве, размещенном на сайте yealink.com

2. Подключите трубку и/или гарнитуру как показано на рисунке:

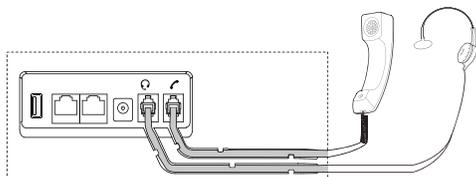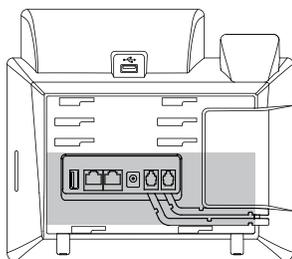


3. Подключите USB-носитель, как показано на рисунке:



Примечание: USB разъемы могут использоваться для подключения других USB-устройств, таких как EXP43, USB-гарнитур и т.д. Yealink рекомендует подключать USB-адаптер или Wi-Fi USB-адаптер в верхний USB-разъем, а EXP43 подключать к нижнему разъему.

4. Подключите сеть и питание, как показано на рисунке:

Подключить локальную сеть и питание можно двумя способами. При выборе проконсультируйтесь с системным администратором.

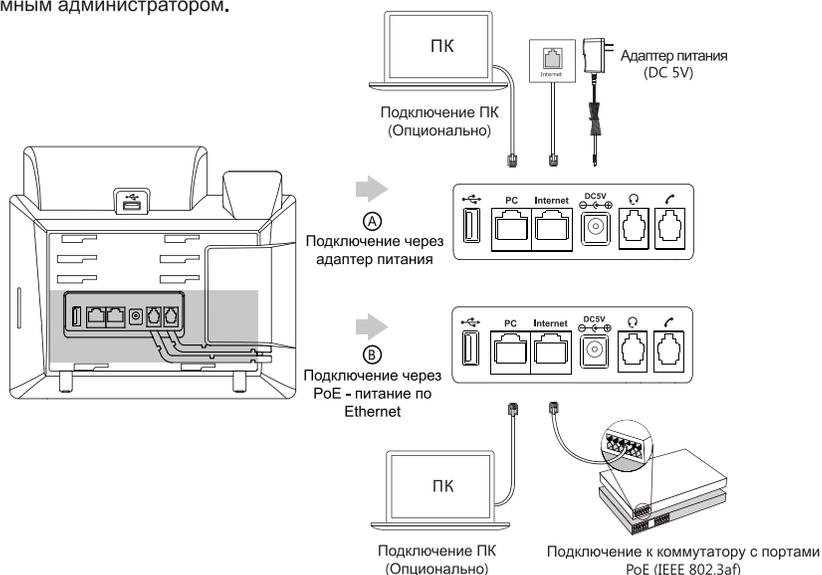

Примечание 1: в линиях с поддержкой PoE (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!

Примечание 2: Используйте оригинальный адаптер питания от изготовителя. Использование адаптера питания стороннего производителя может привести к повреждению телефона и потере гарантии изготовителя!

Загрузка

После включения телефона начнется процесс загрузки операционной системы.

После загрузки необходимо выполнить настройки с помощью экранного меню или веб-интерфейса устройства.



Настройка телефона

Настройка с помощью веб-интерфейса

1. Нажмите на телефоне кнопку **[ОК]** для перехода в меню "Статус". Уточните IP-адрес телефона.
2. Для входа в веб-интерфейс введите этот адрес в строку веб-браузера (например: <http://192.168.3.130>).
3. Логин/пароль по умолчанию: admin/admin.

Настройка сетевых параметров: закладка **Сеть**->**Основные**->**Настройка IPv4**

Вы можете настроить сетевые параметры следующими способами:

DHCP: режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).

Статический **IP**-адрес: режим статического **IP**-адреса. Все сетевые настройки (**IP**-адрес, маска подсети, шлюз и **DNS**-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.

Примечание: телефон поддерживает IPv6, но при стандартных настройках данный режим отключен. Неправильные сетевые настройки могут привести к нестабильной работе телефона. Обратитесь к системному администратору перед настройкой сетевых параметров.

Настройка учетной записи: закладка Аккаунт -> Аккаунт X (X=1-16)

Параметры:

Статус регистрации:	Статус регистрации на SIP-сервере.
Аккаунт:	Включить/Отключить текущую учетную запись.
Лейбл:	Название учетной записи, которое отображается на дисплее телефона.
Отображаемое имя:	Используется в качестве Caller ID.
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Имя регистрации:	Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).
Пароль:	Пароль учетной записи.
SIP-сервер:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:



(Зеленый)
Зарегистрирован



(Серый)
Ошибка регистрации



(Желтый)
Регистрация

Настройка с помощью клавиатуры телефона

Сетевые настройки:

Нажмите кнопку **Меню**.

Кнопками навигации выберите пункт **Система**-> **Сеть**-> **Internet-порт**.

Введите необходимые настройки в пункте **IPv4** (или **IPv6** при необходимости).

Настройки учетной записи:

Зайдите в **Меню**->**Система** (пароль: admin)-> **Аккаунты**. Введите необходимые настройки.

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Обычный вызов:

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов].

Громкая связь:

1. В режиме ожидания нажмите на .
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов].

Гарнитура:

1. Нажмите кнопку  для включения режима работы с гарнитурой.
2. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [Вызов].

Примечание: во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки режима гарнитуры или громкой связи или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы

Обычный вызов:

Поднимите трубку.

Громкая связь:

Нажмите .

Гарнитура:

Нажмите .

Примечание: вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **Тихо**.

Завершить звонок:

Используя трубку:

Положите трубку или нажмите кнопку [Завершить].

Используя громкую связь:

Нажмите  или нажмите кнопку [Завершить].

Используя гарнитуру:

Нажмите кнопку [Завершить].

Повторный набор номера

- Нажмите  чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками   , выберите нужный номер и нажмите кнопку [Вызов].
- Дважды нажмите кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер.

Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора.
- Нажмите  еще раз для включения микрофона.

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

Нажмите  во время разговора.

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов, нажмите еще раз кнопку  для снятия с удержания.

- Если на удержании несколько вызовов, нажмите [Переключить] для выбора активного звонка.

Трансфер (перевод звонка)

Перевод бывает трех типов:

Слепой трансфер

1. Нажмите  или кнопку [Трансфер] во время разговора. Звонок будет поставлен на удержание.
2. Наберите номер для трансфера.
3. Нажмите  или кнопку [Трансфер] для завершения перевода звонка.

Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите  или кнопку [Трансфер] во время разговора. Звонок будет поставлен на удержание.
2. Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку [Вызов].
3. Нажмите  или кнопку [Трансфер] для завершения перевода звонка, когда услышите гудки.

Сопроводительный трансфер

1. Нажмите  или кнопку [Трансфер] во время разговора. Звонок будет поставлен на удержание.
2. Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку [Вызов].
3. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите .

Переадресация вызова

1. Нажмите [Меню] для входа в главное меню и выберите **Функции/Переадресация**.
2. Кнопками навигации выберите тип переадресации:
 - Всегда:** безусловная переадресация всех вызовов
 - Когда занято:** переадресация при занятости телефона
 - Нет ответа:** переадресация, когда телефон не отвечает
3. Укажите номер для переадресации в поле **Номер**. Выберите таймаут вызова для переадресации "Нет ответа" в поле **Время вызова**.
4. Нажмите "Сохранить".

Конференция

1. Нажмите [Конференция] во время активного разговора. Звонок будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер и нажмите кнопку [Вызов].
3. Когда второй абонент ответит, еще раз нажмите [Конференция].
4. Для разрыва конференции достаточно просто положить трубку.

Примечание: вы можете разбить конференцию на отдельные разговоры, нажав кнопку [Разделить].

Быстрый набор

Настройка быстрого набора

1. Нажмите [Меню] для входа в главное меню и выберите **Функции/Программируемые кнопки**.
2. Выберите кнопку и задайте функцию **Быстрый набор**.
3. Укажите номер и лейбл (название кнопки на экране телефона).
4. Нажмите запрограммированную кнопку для осуществления Быстрого набора.

Нажмите на кнопку быстрого вызова, чтобы совершить звонок на указанный ранее номер.

Голосовая почта

При получении сообщения на экране отображается значок почты, и индикатор питания медленно мигает красным. Для прослушивания голосового сообщения:

Чтобы прослушать голосовую почту:

1. Нажмите  для подключения к голосовой почте.
2. Следуйте указаниям голосового меню.

Элементы управления

История вызовов

1. Нажмите кнопку [История] в режиме ожидания для просмотра списков звонков.
2. Выберите запись и одно из необходимых действий:
 - Нажмите [Вызов] для вызова номера.
 - Нажмите [Удалить] для удаления записи из истории.

Нажмите [Опции] и выберите действие:

- [Детально] для просмотра подробной информации о вызове.
- [В контакты] для добавления номера в **Контакты**.
- [В черный список] для добавления номер в **Черный список**.
- [Очистить] для удаления записи.

Контакты

Для добавления контакта:

1. Нажмите кнопку [Контакты] в режиме ожидания и выберите нужную книгу.
2. Нажмите кнопку [Добавить].
3. Введите имя контакта, номера и аккаунт абонента, которого хотите добавить.
4. Нажмите [Сохранить].

Для изменения контакта:

1. Нажмите кнопку [Контакты] в режиме ожидания и выберите нужную книгу.
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [Опции], затем в меню [Детально].
3. Измените информацию.
4. Нажмите [Сохранить].

Для удаления контакта:

1. Нажмите кнопку [Контакты] в режиме ожидания и выберите нужную книгу.
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [Опции], затем в меню [Удалить].

3. Нажмите [ОК] на вопрос "Удалить выбранные пункты?"

Примечание: добавлять контакты можно с помощью меню **История**.

Регулировка громкости

- Нажмите кнопку  во время разговора для регулировки громкости используемого устройства (трубки, громкой связи или гарнитуры).
- Нажмите кнопку  в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии звонка.

Мелодия вызова (рингтон)

1. Нажмите [Меню] для входа в главное меню и выберите **Телефон/Мелодии/Мелодия вызова**. Выберите нужную мелодию вызова.
2. Нажмите кнопку [Сохранить].

Утилизация устройства

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Назначение устройства

Абонентское оборудование (SIP-телефон) для подключения к телефонной сети через линии широкополосного доступа (Ethernet) по протоколу SIP.

Технические характеристики

Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272 точек и глубиной цвета 16 бит.

- Два Gigabit порта RJ45 (режим Bridge).
- 2x USB 2.0 для подключения адаптеров и USB-носителей.
- Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
- Возможность крепления на стену с помощью кронштейна (не входит в комплект поставки).
- Питание: DC 5B, 2A.
- Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af) Class 3.
- Потребление (DC): 1.2-3 Вт.
- Потребление (PoE): 1.6-3.8 Вт.
- Рабочая температура: 0°~40°.
- Размеры(ДхШхВхГ): 274x255x1128 мм
- Цвет: черный.
- 10 клавиш линий со световой индикацией с возможностью программирования.
- 4 контекстно-зависимые динамически программируемые XML-экранные клавиши.
- 6 навигационных клавиш с возможностью перепрограммирования.
- Клавиши регулировки громкости.
- 3 функциональные клавиши с возможностью перепрограммирования: перевод звонка, удержание, отключение микрофона.
- 3 функциональные клавиши без возможности перепрограммирования: повторный набор номера, доступ к голосовой почте, гарнитура.
- 2 функциональные клавиши со светодиодами без возможности программирования: отключение микрофона, гарнитура.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.ru